


# 接线示意图

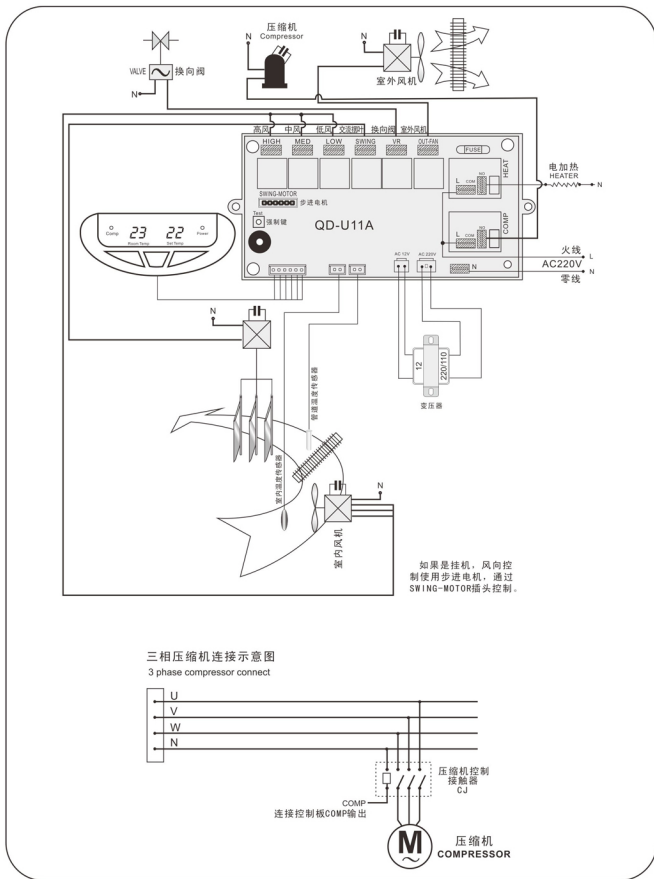

# 用户说明书

## ■ 面板按键的基本功能——简单易用

- ① 开机、关机，控制空调的开与关。空调系统会根据当前的室内温度自动选择合适的工作模式。
- > 按一下，设定温度升高1℃。
- < 按一下，设定温度降低1℃。

## ■ 面板按键的扩充功能——选择模式，风量，工作模式

- 按住按键>或<3秒不放，进入到扩充功能设置状态。此时，按键的功能为：
  - ① 风向选择：绿灯亮时，风向摆叶摆动，绿灯不亮，风向摆叶不摆动。
  - > 工作模式选择：当红色数码管显示AU，为自动工作模式；显示为Dr，为除湿模式；显示为FA，为通风模式；显示为HE，为制热模式
  - < 风量选择：当绿色数码管显示为AU，为自动风；显示HI，为高风；显示--，为中风；显示L0，为低风。

## ■ 其他说明

- 如果通过面板按键开启空调，当房间温度高于27℃时，空调的工作时为制冷模式，当房间温度低于21℃时，空调工作时为制热模式；当房间温度为21℃--27℃，空调工作时为通风模式。
- 主电脑板上有一个强制启动按键，只有在关机状态下才起作用。强制启动空调时，将不提供压缩机延时保护，所以只有专业人员可以使用这个按键。强制启动时，如果温度低于25℃，换向阀上电，否则将不上电。强制启动状态时，绿色数码管显示室温，红色数码管显示出风口温度。

## ■ 遥控器说明

- 图标名称：↻=自动模式 ◊=制冷模式 ◊=除湿 ◊=制热 ✪=通风
- 睡眠功能：制热模式下，启用睡眠功能时，设定温度下降1℃，1小时后，设定温度再下降1℃。制冷模式下，启用睡眠功能时，设定温度上升2℃，1小时后，设定温度再上升1℃。睡眠功能在8小时后关闭。
- 定时功能：当设置了定时。绿色数码管显示闪烁的定时时间，当定时时间小于1小时，闪烁速度加快；同时开灯也闪烁。

