

④ 开关机控制键：选择开关机。

《模式》选择键：选择工作方式，自动、制冷、抽湿、通风、制热。自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。

《风速》选择键：选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速，自动风速：设定温度与室温差4度以上为高风，2度差为中风，2度以下为低风。

温度设定键：设定范围16-30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。

《定时》方式选择键：选择定时关机，定时开机，或取消定时。

《时间+、-》设定键：设定范围1-16小时。

《风向》选择键：选择摆叶摆动或停止。


《睡眠》控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调0小时后将自动关机。

《过冷/过热》键：经济运行时有效。按一次过冷或过热键，设定温度升高或降低1℃。

错误指示: 电源灯闪烁, 室内温度传感器故障
定时灯闪烁, 管道温度传感器故障

为方便使用，请将说明书剪下保存

QD-J03AX

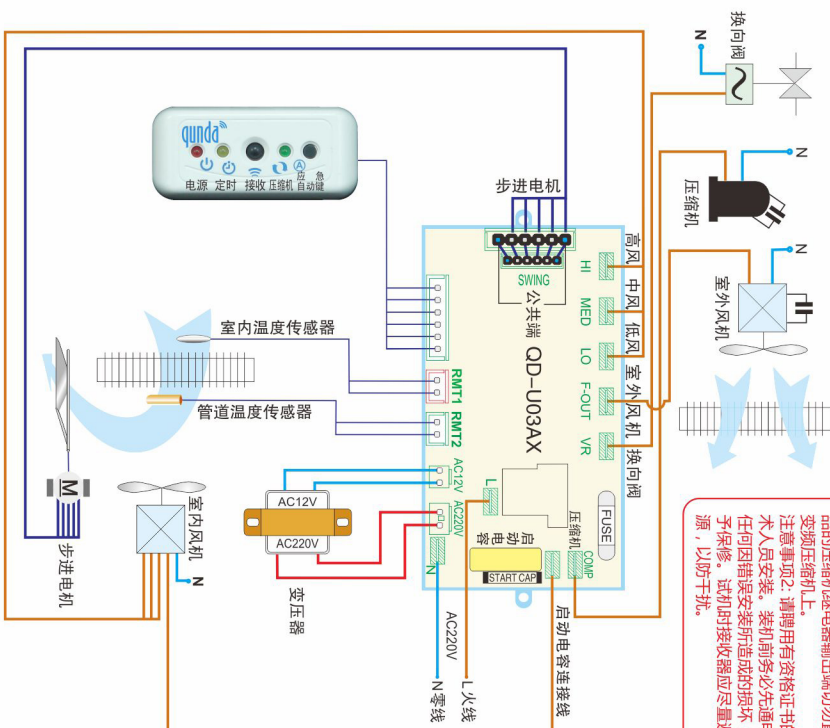

注意事项1:若用户使用变频空调，本产品的压缩机继电器输出端切勿直接用在变频压缩机上。

注意事项2:请聘用有资格证书的专业技术人员安装。装机前务必先通电试验，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。试机时接收器应尽量避免开强光源，以防干扰。

安装特别提醒：
1. 如果原空调电脑板与启动电容是分开的，那么就不需要连接本控制板启动电容，对性能没有影响。
2. 如果原空调电脑板启动电容与本体电脑板启动电容的容量不同，建议还是连接原启动电容，能保证风机转速与原来一致。



江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州吴江经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qund.com
全国免费技术咨询服务热线：400-8878-022



群达·通用型 空调控制系统

QD-U03AX

- 自带强劲启动电容
- 室外风机单独控制
- 制热防冷风



专利产品 仿冒必究



- 自带强劲启动电容
- 室外风机单独控制
- 制热防冷风