

注意: 压缩机关闭后, 需3分钟才能启动。

使用说明

遥控器使用说明

⊗ 开关机控制键: 选择开关机。

《模式》选择键: 选择工作模式, △ 自动、⊗ 制冷、△ 抽湿、⊗ 通风、⊗ 制热。自动运行时, 如果室温小于21度, 进入制热; 如果大于27度, 进入制冷; 设定温度为24度。

26℃键: 一键直达26℃健康制冷。

《风量》选择键: 选择风速, 抽湿状态下, 室内风机恒为低速。自动风速: 设定温度与室温差4度以上为高风, 2度以下为低风。

《摆叶》选择键: 选择摆叶摆动或停止。

《温度+、-》设定键: 设定范围16~30℃, 自动运行或抽湿状态下, 此键无效。

《快热》设定键: 直接进入制热模式, 温度为20℃

《定时》方式选择键: 选择定时关机, 定时开机, 或取消定时。

《时间+、-》设定键: 设定范围1~16小时。

《睡眠》控制键: 制冷(或制热)时候, 前2小时每小时升高(或降低)1度, 8小时后自动关机。

显示板说明:

1. 电源灯(红色): 有电源时此灯亮, 否则熄灭。
2. 定时灯(黄色): 一旦设定定时开关机或睡眠时此灯亮, 取消定时或定时时间到达后熄灭。
3. 压缩机灯(绿色): 压缩机工作时, 此灯亮, 压缩机关闭时, 此灯熄灭。
4. 红外头: 接收遥控器的红外信号。
5. 应急自动键: 没有遥控器的时候使用, 可以控制空调的开关机。

故障自诊断如下表:


故障类型	显示板指示灯状态
室内温度传感器故障	以1秒频率闪烁
盘管温度传感器故障	以2秒频率闪烁

断电记忆功能选择方法如下表(详见接线图的短路图示):

对应功能选择方法	断电记忆功能
将短路帽拔出, 即JP1断开	无
将短路帽插上, 即JP1短接	有

群达·通用型
空调控制系统
QD-U10B+

- 断电自动重启功能 (用户可选是否使用)
- 室外风机单独控制功能
- 五种运行模式: 自动模式、制冷、抽湿、通风、制热
- 室内风机风速选择: 高风、低风、自动风
- 制热时防冷风功能
- 风向控制功能
- 辅助制热功能
- 双传感器
- 盘管过冷、过热保护功能
- 定时开关机功能
- 睡眠功能
- 制热时自动化霜功能
- 压缩机3分钟延时保护功能
- 彩色传感器插座, 连接更易区分
- 变压器连接升级快速插头, 安装更加方便

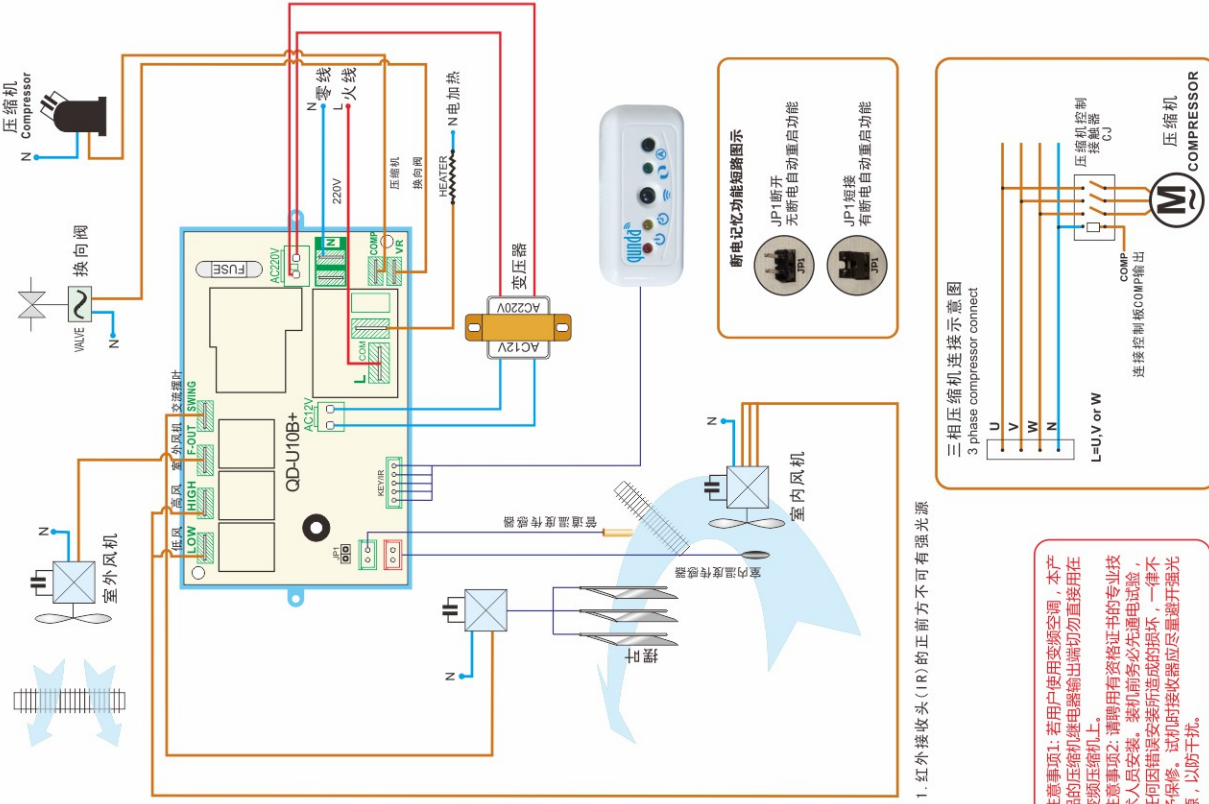

1. 红外接收头(1R)的正前方不可有强光源

注意事项: 若用户用变频空调, 本产品的压缩机电路输出端切勿直接用在变频压缩机上。
注意: 安装前, 请务必先通电测试, 任何因安装不当造成的损坏, 一律不予保修。正规的接收端应尽量选择开孔光, 以防干扰。

群达·通用型
空调控制系统

QD-U10B+



群达·通用型空调控制系统
江苏群达控制技术有限公司
地址: 苏州市吴江经济技术开发区龙桥路88号
邮编: 215200
网址: www.qunda.com
全国免费技术咨询服务热线: 400-8878-022



群达·通用型
空调控制系统

QD-U10B+

柜机
专用



专利产品 仿冒必究



- 断电自动重启功能(可选用)
- 强劲电加热功能
- 室外风机独立控制