

注意：压缩机关闭后，需3分钟才能启动。

使用说明

遥控器使用说明

《电源》控制键：选择开关机。
《温度▼、▲》设定键：设定范围16-30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。
《模式》选择键：选择工作模式，△自动、⊖制冷、⊖抽湿、⊙制热。自动运行时，如果室温小于21度，进入制热；如果大于27度，进入制冷；设定温度为24度。
《风速》选择键：选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速。自动风速：设定温度与室温差4度以上为高风，2-3度为中风，2度以下为低风。

《摆叶》选择键：选择摆叶推动或停止。
《电加热》键：控制制热时电加热开或关。
《定时开》键：关机状态下，设定定时开机。重复按键可调整定时时长或取消定时。
《定时关》键：开机状态下，设定定时关机。重复按键可调整定时时长或取消定时。
《睡眠》控制键：控制睡眠开关，在睡眠模式，空调8小时后将自动关机。

显示板使用说明

一、模式显示：
开机状态下
自动模式：温度指示区显示 RU
制冷模式：制冷指示灯亮，温度指示区显示设定温度4室内温度，当遥控设定空调时5秒钟内显示设定温度。其他时候显示室内温度。
抽湿模式：温度指示区显示 dr
制热模式：制热指示灯亮，温度指示器显示设定温度4室内温度。当遥控器设定空调时5秒钟内显示设定温度。其他时候显示室内温度。
制热化霜时，温度显示区显示“dF”，指示空调处于化霜状态。
关机状态：所有指示灯都熄灭
安心睡眠模式：当空调设定为睡眠模式，显示亮度会自动降低，使用户安心睡眠。设定温度自动微调，8小时后自动关机。
定时开机：温度显示区显示“ON”并且闪烁，说明空调处于定时开机模式。
定时关机：温度显示区显示当前模式或者温度并且闪烁，说明空调处于定时关机模式。

二、其他说明
红外接收：接收遥控器发出的红外遥控器指令。
应急自动按键：在没有遥控器情况下，按此键可以启动空调。按一下，空调处于制冷模式，设定温度为26度，风速风向自动。再按一下，空调处于制热模式，设定温度20度，风速风向自动。再按一下关机，可以循环操作。
三、空调压缩机状态指示
在制冷或者制热模式，当制冷，制热指示灯闪烁，说明空调达到设定温度，或者压缩机处于3分钟保护状态，此时压缩机停止。当制冷制热指示灯常亮，说明空调压缩机启动。

故障指示
当室内温度传感器出现故障时，温度显示区显示“E1”，请检查传感器是否连接。
当管道温度传感器出现故障时，温度显示区显示“E2”，请检查传感器是否连接。

配件清单

名称	单位	数量
空调电脑板	块	1
显示器	只	1
温度传感器	根	2
遥控器	只	1
接线端子	套	1

QD05MH

- 辅助电加热功能
- 室外风机独立控制,化霜更高效
- 配置高可靠风机启动电容
- PG、抽头电机双种类内风机通用
- PG电机快速插头
- 步进电机双接口，连接使用更方便
- 定时开、关机控制，睡眠控制


- 制热防冷风(适用于PG电机)
- 豪华接收器，外形美观，工作状态直观显示
- 故障自诊断功能
- 双传感头
- 准确的自动风功能
- 自动化霜
- 盘管过热保护

电辅热型空调控制系统
PG、抽头电机通用型

QD05MH

注意事项：使用变频空调，本产品的任何接线电源输出端切勿直接用手触摸压缩机上。在接线过程中，请务必先断开电源，并严格按照接线图进行接线，以免造成损坏，一律不予保修。
1、空调室内机接线端子（R1）的正前方不可有强光源。
2、红外接收头（R1）的正前方不可有强光源。
3、步进电机输出插座（SWING）为6针插座，两侧为公共端（12V）。连接时风向电机插头的公共端插入步进电机输出插座的一个公共端；如果电机的转动方向反了，则应该将风向电机插头的公共端插入步进电机输出插座的另一个公共端。

PG电机说明
(1) 如PG电机不能运转，请根据接线图调整电机连接线的连接关系。
(2) 本产品无需接风机反馈线。

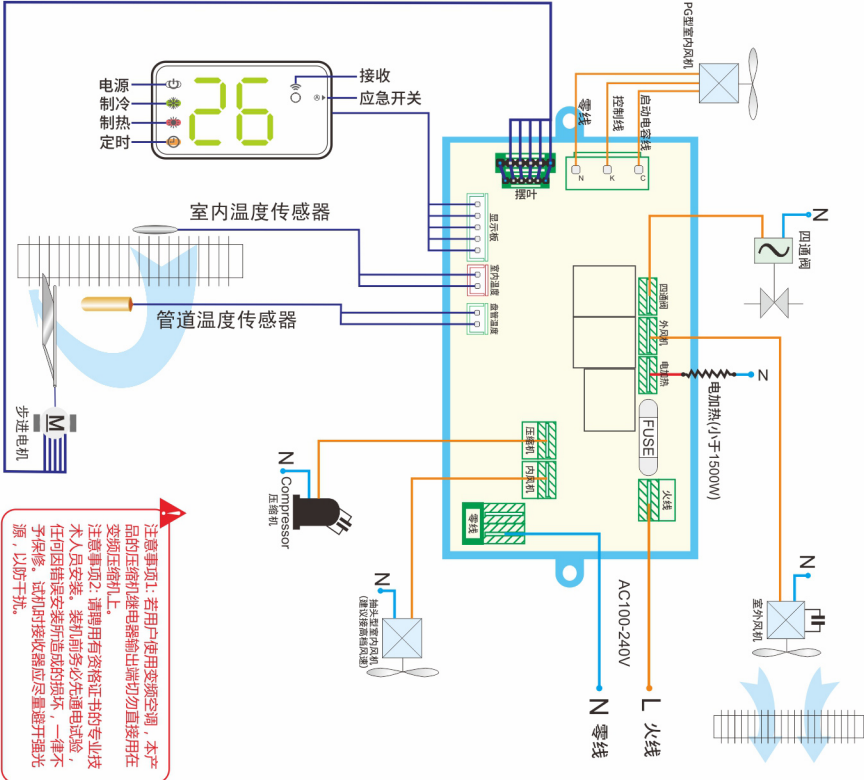

接线图

QD05MH

电辅热型空调控制系统
PG、抽头电机通用型



群达·通用型空调控制系统

江苏群达控制技术有限公司
地址：苏州市吴江区经济开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.qunda.com
全国免费技术咨询服务热线：400-8878-022



群达·通用型 空调控制系统
电辅热 PG、抽头电机

QD05MH

宽电压开关电源

PG PG、抽头电机通用

室外风机独立控制

高可靠启动电容

★ 请识别所用内风机是PG型/抽头型后再行接线



专利产品 仿冒必究



关注微信公众号
看安装教程视频



- 辅助电加热功能
- PG、抽头电机双种类内风机通用
- 步进电机双接口，连接使用更方便