

- 您可依据使用场景来选择是否需要调用本产品的新电启动功能，设置方法如下：
 - 步骤1：当系统处于关机状态时，按任意键的模式键启动。
 - 步骤2：此时室内温度区域显示“P1”字样，设定温度区域显示“00”
(本产品默认为00：即断电自动启动功能)。
 - 步骤3：如需调用断电自动启动功能，可按▲键，此时设定温度显示“01”；
如需调回至断电自动启动功能，可按▼键，此时设定温度显示“00”。
 - 步骤4：确认设定完成后，按下电源键，此时系统将保存您所设定的参数，并回到关机状态；如设定期间15秒钟内未调整参数，系统将自动保存并恢复至关机状态。


SET TEMP 区域显示“dF”控制器处于化霜状态。
ROOM TEMP 区域显示“Er”或“NC”，室内温度传感器故障。
在调试模式下，SET TEMP 区域显示“NC”或“Er”，管道温度传感器故障。
TEST 按键：关机状态，按一下进入调试模式，再按一下退出调试模式。

☉ 开关机控制键： 选择开关机。
《模式》选择键： 选择工作模式， 自动、 制冷、 抽湿、 通风、 制热。
 自动运行时，如果室温小于21℃，进入制热；如果大于27℃，
 进入制冷；设定温度为24℃。
26℃键： 一键直连26℃健康制冷。
《风量》选择键： 选择风速。抽湿状态下，室内风机恒为低速。自动风速：设定温度与室温差4度以上为高风，2~3度为中风，2度以下为低风。
《温度》选择键： 选择预约动作或停止。
 ① **预约+/-** 设定温度：设定范围16~30℃，自动运行或抽湿状态下，此键无效。
 ② **《快热》** 设定温度：直接进入制热模式，温度为20℃。
 ③ **定时方式选择键：** 选择定时开机，定时关机，或取消定时。
 ④ **时间+/-** 设定温度：设定范围1~16小时。
《睡眠》控制键： 控制睡眠开关，在睡眠模式，空调8小时后自动关机。

QD13C

Q13C

群达·柜机通用 空调控制系统

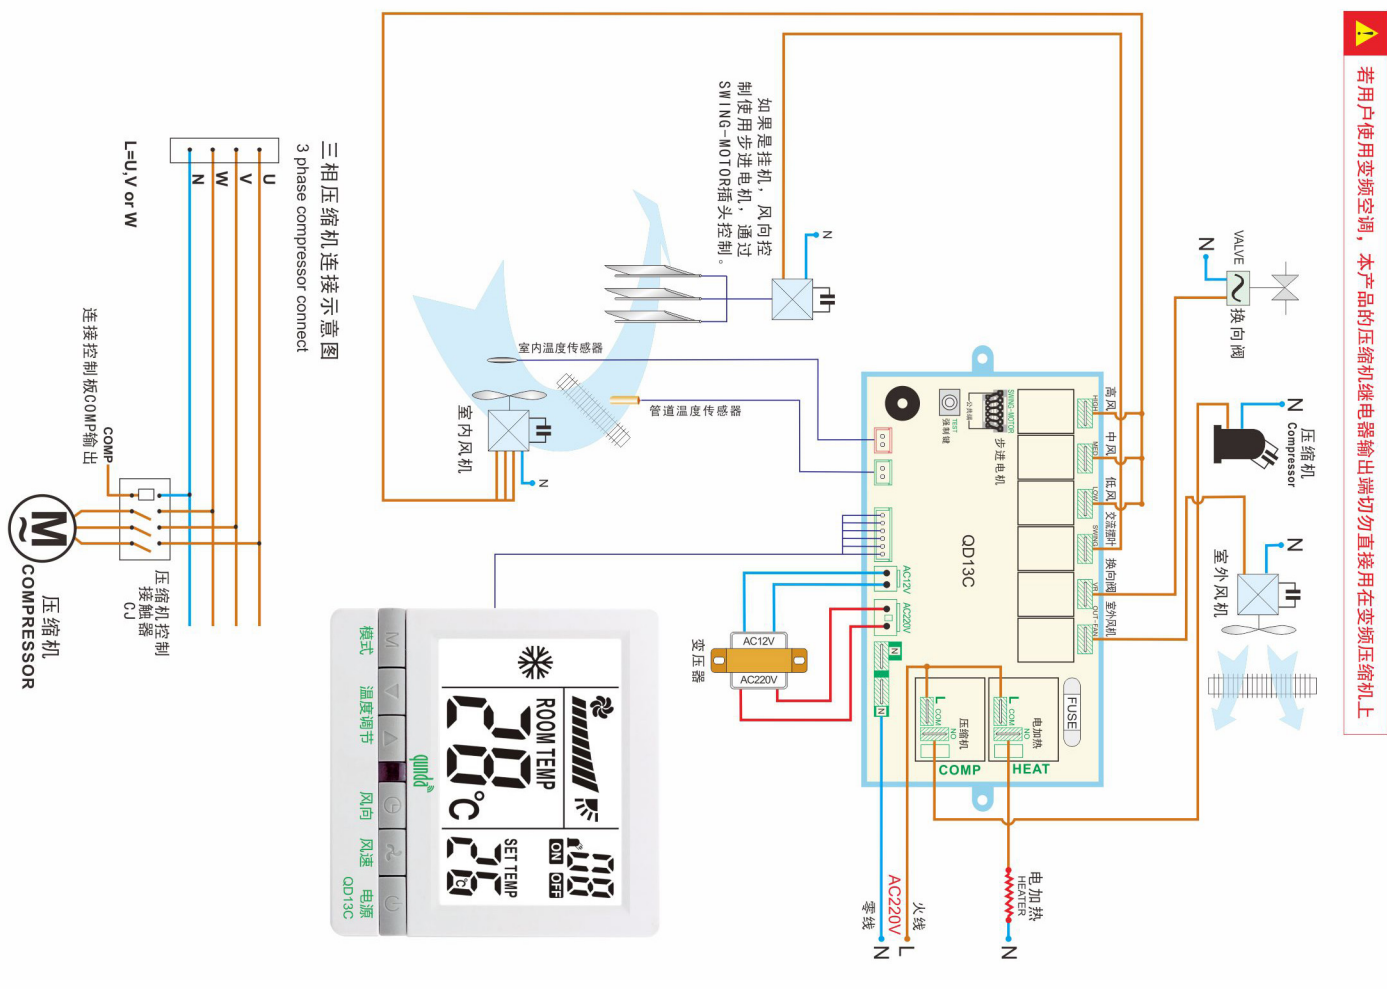

 请聘用有资格证书的专业技术人员安装。装机前务必先通电试验，任何因错误安装所造成的损坏，一律不予保修。试机时接收器应尽量避开强光源，以防干扰。



群达·柜机通用空调控制系统

地址：苏州市吴江区经济技术开发区龙桥路88号
邮编：215200
网址：www.gunda.com
全国免费技术咨询服务热线：400-8878-022



qunda  Controller
Expert

86型手动控制 液晶显示面板

群达·柜机通用 空调控制系统

QD13C

辅助制热功能
室外风机单独控制
断电自动重启功能(可选)

★此款产品电辅热功能智能控制，遥控器“电加热”按键无需使用



专利产品 仿冒必究

